

## Come realizzare un rivestimento in ceramica o marmo




Quando si deve realizzare il rivestimento delle superfici del bagno, la scelta della colla dipende dalla tipologia di materiale selezionato e dalle sue dimensioni.

Se per formati di piccole dimensioni è sufficiente una colla C1TE che garantisca comunque scivolamento verticale nullo, per i grandi formati è indispensabile utilizzare collanti ad elevate performance in termini di adesione. In caso di piastrelle in gres a basso spessore fino a 1 mt x 3 mt di dimensione, sarà necessario l'impiego di colle a deformabilità migliorata C2TES1.

Nel caso di posa di marmo o pietre naturali è preferibile l'utilizzo di collanti a presa rapida che evitino il rischio di macchiabilità della superficie del rivestimento, nel caso quest' ultimo sia particolarmente sensibile all'umidità.

Weber offre una gamma completa di collanti a lavorabilità migliorata ed elevate prestazioni per garantire un'applicazione sicura e resistente per ogni tipologia di materiale e di formato.

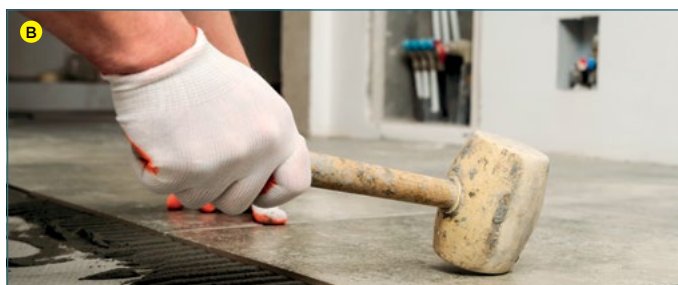

### Tecnica di esecuzione

1. È buona norma verificare la planarità del supporto, soprattutto nel caso in cui si scelga di posare il gres a basso spessore o il mosaico. In caso di irregolarità è possibile rendere planare la superficie con il livellante a presa rapida **weberfloor Zero30**, in grado di recuperare spessori da 1 a 30 mm anche in una sola mano.
2. Gli intonaci e i massetti cementizi devono essere compatti, esenti da sfarinamento, da risalita di umidità, privi di parti in distacco. Asportare dalle superfici ogni traccia di sporco, polvere o residui di lavorazioni precedenti con idonei attrezzi.
3. Intonaci e massetti a base gesso o anidrite devono inoltre essere trattati con il primer **weberprim PF15** prima della posa del collante cementizio.
4. La posa del collante prescelto potrà essere eseguita dopo circa 24 ore dalla posa di **weberplan MR81** e dopo 7 gg nel caso del massetto alleggerito **weberplan Light**.
5. Impastare i prodotti della gamma **webercol** con la giusta quantità di acqua e lasciare riposare come da indicazione in scheda.
6. Stendere il collante con spatola dentata nello spessore richiesto verificando di tanto in tanto che non si sia formata una pellicola superficiale sul collante stesso (*Foto A*).
7. Nel caso della posa di grandi formati (lato maggiore di 60 cm) è necessario utilizzare la tecnica della doppia spalmatura.
8. Posare le piastrelle o il marmo battendo accuratamente le superfici per assicurare un buon trasferimento del collante (*Foto B*).
9. Terminata la posa delle piastrelle o del marmo si procede con la stuccatura delle superfici con **webercolor basic** o **webercolor premium** o **weberepox easy**: il tempo di attesa per l'esecuzione delle fughe dipende dalla tipologia di collante utilizzato, dall'assorbimento del supporto e dalle dimensioni delle piastrelle.

## AUTOLIVELLANTE



### weberfloor Zero30

Livellante rasante a presa rapida per la regolarizzazione fino a 30 mm di pavimentazioni e pareti in interno ed esterno

**p. 54**

## COLLE CEMENTIZIE



### webercol Progres ev0

Adesivo cementizio ad alte prestazioni

**p. 78**



### webercol Ultragres fast

Adesivo cementizio deformabile ad adesione migliorata, presa rapida e lungo tempo di lavorabilità

**p. 86**



### webercol Progres top S1

Adesivo cementizio deformabile ad alte prestazioni

**p. 80**



### webercol Ultragres newlife

Adesivo a deformabilità migliorata ad elevate prestazioni, alta capacità bagnante

**p. 84**

## SIGILLANTI



### webercolor basic

Stucco decorativo cementizio extrafine colorato per fughe fino a 4 mm

**p. 94**



### webercolor premium

Stucco decorativo cementizio ad alte prestazioni, idrorepellente, anti-macchia, resistente a batteri, muffe e funghi

**p. 98**



### webercolor basic XL

Malta cementizia colorata, a grana media, basso ritiro e ridotto assorbimento d'acqua, per la stuccatura di fughe da 3 a 30 mm

**p. 96**



### weberepox easy

Stucco decorativo e adesivo epossidico ad elevata cremosità, alte resistenze chimiche e meccaniche

**p. 100**

## Note e avvertenze

Supporti particolari come il gesso devono essere primerizzati con **weberprim PF15** almeno 6 ore prima della posa.

## Servizi

Visualizza i **video applicativi** sul nostro canale **Youtube Saint-Gobain Italia**

Scarica la **documentazione tecnica** sul nostro **sito [www.it.weber](http://www.it.weber)**